



## 1. Préparation de la solution Cuff Cleaner

Saupoudrez la quantité requise de Solution de nettoyage / désinfection dans le Cuff Clinic Remplissez le Cuff Clinic jusqu'à la ligne de remplissage avec de l'eau du robinet.

Modèle Cuff Clinic 1620 – 1 oz • Modèle Cuff Clinic 1730 – 1.5 oz • Modèle Cuff Clinic 1910 – 5 oz



## 2. Placez les menottes dans le panier Cuff Clinic ou dans le plateau perforé.




## 3. Réglez la minuterie à dix (10) minutes, au minimum.



## 4. Régler la température entre 40 ° C et 60 ° C pour obtenir les meilleurs résultats. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour Commencer le nettoyage. Appuyez sur la touche "Chauffage" pour arrêter la fonction de chauffage. Appuyez sur la touche "Ultrasonic" pour désactiver la fonction ultrasonique.



## 5. Au bout de dix (10) minutes, retirez Rinçage à l'eau du robinet. Séchez complètement les dispositifs de retenue.

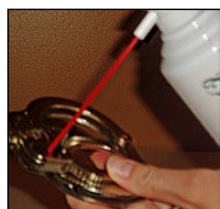

## 6. Utiliser Cuff Cleaner Compressed Air, Éliminer l'humidité de l'intérieur Mécanismes de verrouillage et charnières.



## 7. Lubrifier les mécanismes de verrouillage et les charnières avec le lubrifiant Cuff Cleaner.

### AVANT D'UTILISER LE PRODUIT:

- Lisez et suivez les indications du manuel de l'opérateur de Cuff Clinic
- Reportez-vous à la fiche signalétique de sécurité de produit
- Préparez quotidiennement la solution Cuff Cleaner Plus
- Veuillez utiliser des gants en latex